


Nopová fólie pro omítání

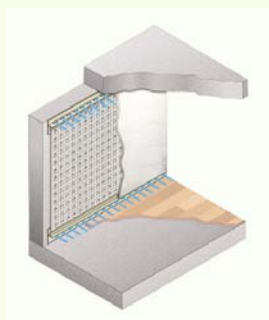

nopovka INTER je nopová fólie z vysokohustotního polyetylenu (HDPE) s nakaširovanou plastovou mřížkou pro omítání.

nopovka INTER se používá při sanaci vlhkého zdiva v interiéru.

nopovka INTER zajišťuje trvalé odvětrání vnitřního zdiva.

nopovku INTER je vhodné instalovat až poté, kdy je hotová podlaha (odvětrávací lišta dosedá přímo na podlahu), pak je zajištěna plná funkčnost **nopovky INTER**.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Materiál	HDPE
Barva	transparentní
Tloušťka materiálu	0,6 mm
Rozměr role	2 × 10 m
Výška nopu	8 mm
Počet nopů na 1 m ²	cca 1100
Prostor mezi nopy	cca 5,3 l/m ²
Teplotní stálost	-40 až +80 °C

MONTÁŽNÍ NÁVOD

- 1) Před instalací **nopovky INTER** odstraňte vlhkou omítku a vyrovnejte větší nerovnosti (díry) a ostré výstupky.
- 2) Odvětrávací lišty umístěte těsně nad podlahu a pod strop.
- 3) **nopovku INTER** rozvíjejte od stropu k podlaze.
- 4) Je nutné zajistit důkladné natažení **nopovky INTER**, aby se v ploše nevlnila.
- 5) U stropu a podlahy zasuňte **nopovku INTER** do odvětrávacích lišt.
- 6) **nopovku INTER** doporučujeme kotvit talířovými hmoždinkami. Doporučená hustota kotvení je min. 8 ks/m².
- 7) V místě kotvení skrz nop je třeba odstranit mřížku, aby nedocházelo ke prnutí fólie.
- 8) Přesahy v podélném směru jsou vždy na šířku spojovacího okraje (bez mřížky). U příčného spoje je nutné mřížku odstranit.
- 9) **nopovku INTER** spojujte vždy v ploše, NIKDY v rozích místnosti.
- 10) Spoje přelepte páskou ze skelné tkaniny, nebo je podlepte butylkaučukovou páskou.
- 11) Po nainstalování **nopovky INTER** je možné natáhnout elastickou (pružnou) omítku.