


# Sklolaminátové vlnovky


## VL 94/35

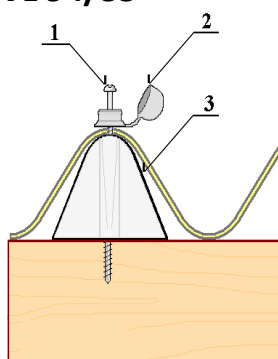

detail HOBBY

	obj. číslo	HOBBY		PROFI	
do dřeva	1.	2808	montážní sada VL 94/35	obj. číslo	3582
	2.			vrut 5x70 - 6HR	
	3.			podložka s těsněním 5/16	
	4.			podložka FeZn 38/8,5 - VL 94/35	
	5.			těsnění V11	
			0547	distanční podložka - VL 94/38	


	obj. číslo	HOBBY		PROFI	
do kovu	1.	0972	TEX 4,8x70 - 6HR	0972	TEX 4,8x70 - 6HR
	2.	0782	PVC ochr. čepička s podložkou	3578	podložka s těsněním 5/16
	3.	0547	distanční podložka - VL 94/35	2574	podložka FeZn 38/8,5 - VL 94/35
	4.			2555	těsnění V11
	5.			0547	distanční podložka - VL94/35

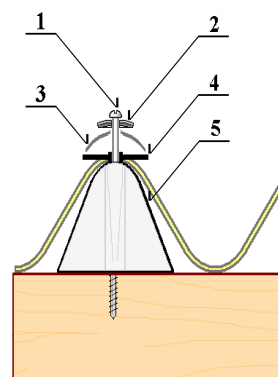

detail PROFI

1m<sup>2</sup> = 10 šroubů (kotvicích bodů)


## VL 100/30; VL 130/30

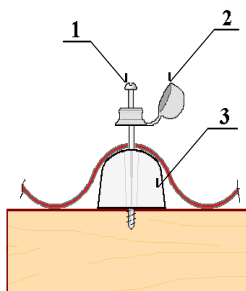

detail HOBBY

	obj. číslo	HOBBY		PROFI	
do dřeva	1.	3686	montážní sada VL 100/30,130/30	obj. číslo	3582
	2.			vrut 5 x 70 - 6HR	
	3.			podložka s těsněním 5/16	
	4.			podložka FeZn 38/8,5 - VL 94/35	
	5.			těsnění V11	
			0547	distanční podložka - VL 94/38	


	obj. číslo	HOBBY		PROFI	
do kovu	1.	0972	TEX 4,8 x 70 - 6HR	0972	TEX 4,8 x 70 - 6HR
	2.	0782	PVC ochr. čepička s podložkou	3578	podložka s těsněním 5/16
	3.	0547	distanční podložka - VL 94/35	2574	podložka FeZn 38/8,5 - VL 94/35
	4.			2555	těsnění V11
	5.			0547	distanční podložka - VL94/35

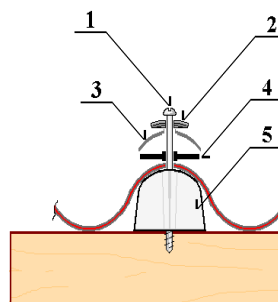

detail PROFI

1m<sup>2</sup> = 8 šroubů (kotvicích bodů)


## VL 177/51

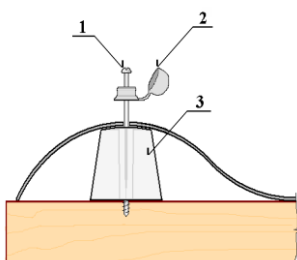

detail HOBBY

	obj. číslo	HOBBY		PROFI	
do dřeva	1.	3687	montážní sada VL 177/51	obj. číslo	2242
	2.			vrut 5 x 100 - kříž	
	3.			podložka s těsněním 5/16	
	4.			podložka FeZn 38/8,5 - VL 177/51	
	5.			těsnění V11	
			0983	distanční podložka - VL 177/51	


	obj. číslo	HOBBY		PROFI	
do kovu	1.	3580	TEX 4,8 x 80 - 6HR	3580	TEX 4,8 x 80 - 6HR
	2.	0782	PVC ochr. čepička s podložkou	3578	podložka s těsněním 5/16
	3.	0983	distanční podložka - VL 177/51	2554	podložka FeZn 38/8,5 - VL 177/51
	4.			2555	těsnění V11
	5.			0983	distanční podložka - VL 177/51

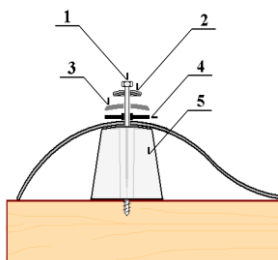

detail PROFI

1m<sup>2</sup> = 8 šroubů (kotvicích bodů)

## VL 76/18 role

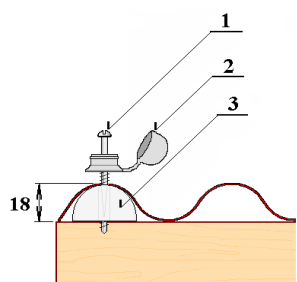

detail HOBBY

	obj. číslo	HOBBY		PROFI	
do dřeva	1.	2807	montážní sada VL 76/18		
	2.				
	3.				
	4.				
	5.				

	obj. číslo	HOBBY		PROFI	
do kovu	1.	0971	šroub do železa 4,8 x 50 - kříž		
	2.	0782	PVC ochr. čepička s podložkou		
	3.	2236	distanční podložka - VL 76/18		
	4.				
	5.				

1m<sup>2</sup> = 12 šroubů (kotvicích bodů)