


# Návod na sestavení stříšek

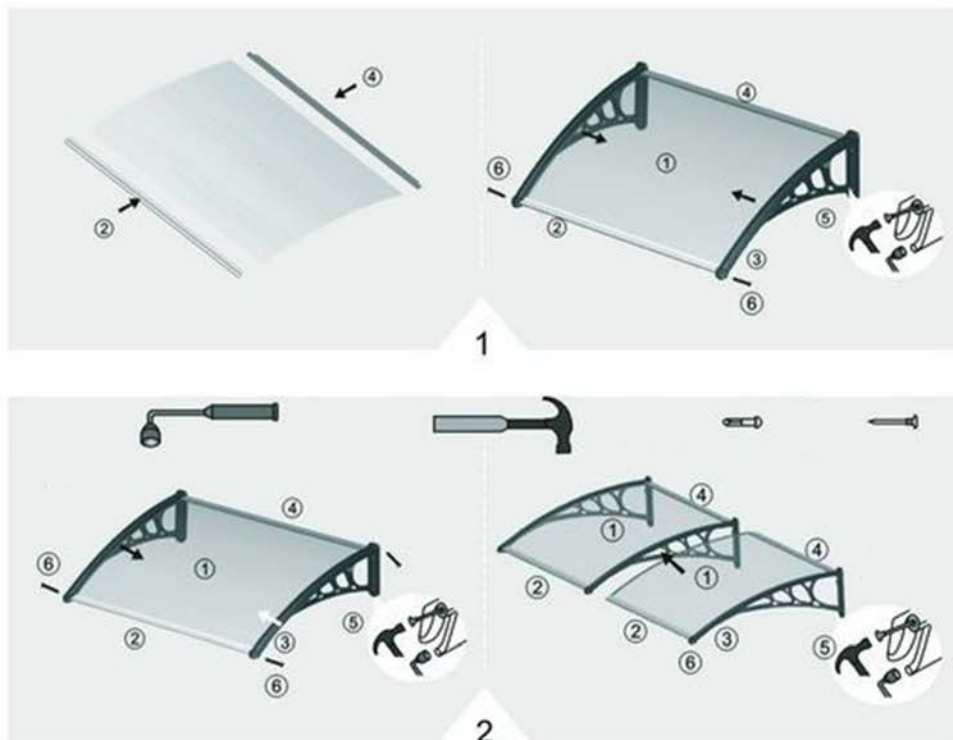

## K montáži je potřeba kladivo a klíč č.13

č.	díl	ks	popis	č.	díl	ks	popis
1		1	PC deska	4		1	zadní lišta
2		1	přední lišta	5		4	šrouby s kotvou
3		2	držák (konzole)	6		2	šrouby na př. lištu

## Sestavení stříšky

Montáž je vhodné provádět ve dvou lidech.

Připravte si polykarbonátovou desku 1 a podtáhněte po všech okrajích krycí folii. Pod folií s nápisem je deska opatřena UV filtrem a musí tedy být směřována ke slunci. Zasuňte přední a zadní lištu 2 a 4 do polykarbonátové desky. Lišta vždy musí zakrývat dutinky.

Položte jednu konzoli 3 na podložku na zem, uchopte desku s lištami za okraje a mírně ohněte. Zasuňte do držáku až na doraz. Můžete mírně poklepat na kraje lišt gumovou paličkou. Potom to samé udělejte s druhou konzolí a zasuňte na polykarbonátovou desku s lištami opět až na doraz. Opět si můžete pomoci poklepáním shora na konzoli gumovou paličkou.

Přední lištu zajistěte přiloženými šrouby 6 a dotáhněte, pouze rukou. Tím je stříška sestrojena a připravena na montáž na zeď.

Přichytit ke zdi lze stříšku přiloženými kotvami, které po vyvrtání vhodného otvoru naklepeme do zdi a potom stříšku přišroubujeme a řádně dotáhneme. Toto uchycení je vhodné pouze na stěnu bez zateplení. Pokud máte Vaši stěnu obloženou polystyrenem nebo vatou, aby byla zateplena, je nutné přikoupit chemickou kotvu. Přiložené šrouby nejsou dostatečně dlouhé.