


# Montážní návod

## Gutta Rondo (velká)

1. Přiložte předem složenou stříšku ke stěně budovy a obtáhněte tužkou otvory v upevňovacích úchytech v místě upevnění stříšky na stěně budovy
2. Pomocí příklepové vrtačky vyvrtejte vrtákem do betonu o průměru 10 mm otvory v místech předem vyznačených tužkou.
3. Vložte do vyvrtaných otvorů hmoždinky
4. Strhněte ochrannou fólii z polykarbonátové desky
5. Umyjte stříšku měkkou houbou a čistou vodou.
6. Přiložte stříšku ke stěně a přišroubujte ji šrouby
7. Po zamontování stříšky a složení prvků boční stěny spojte obě části.
8. Vyjměte plastová zaslepovací víčka z profilů stříšek
9. Spojte stříšku pomocí šroubů s pryžovými podložkami.
10. Boční stěnu umístěte v kolmé poloze vůči stříšce.
11. Na stěně označte místo pro vyvrtání otvorů pro hmoždinky
12. Spodek boční stěny posuňte na stranu.
13. Vyvrtejte otvor o průměru 10 mm v předem označeném místě.
14. Strhněte ochrannou fólii z polykarbonátové desky
15. Umyjte stěnu měkkou houbou a čistou vodou.
16. Boční stěnu upevněte na zed' pomocí hmoždinky.

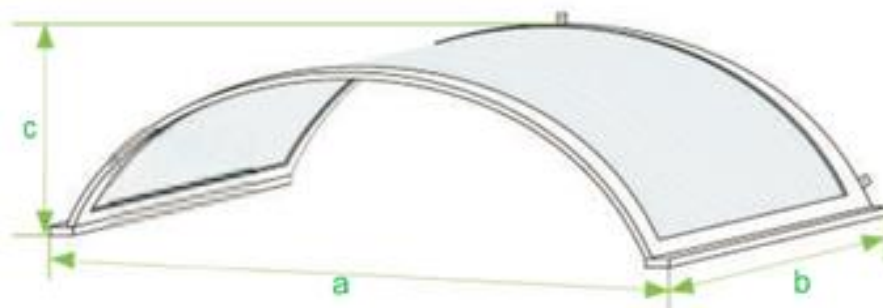

RONDO 200:      a = 200 cm  
                      b = 90 cm  
                      c = 48 cm

RONDO 250:      a = 250 cm  
                      b = 90 cm  
                      c = 60 cm